
☑ Electrolux

by TOSHIBA

Electrolux by Toshiba

はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

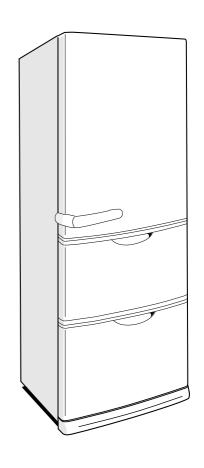

エレクトロラックス冷凍冷蔵庫 (家庭用)

取扱説明書

形名

ERE-35A

- このたびはエレクトロラックス冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に 理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、いつも手元においてで使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。


も・く・じ

安全上のご注意2~3
据えつけから食品を入れるまで …4~5
食品の貯蔵場所6
庫内の温度調節7
冷蔵室8
野菜室8
冷凍室9
付属品の取りはずしかた10~11
お手入れ12~13
お調べください14
こんなときには15
仕様15
保証とアフターサービス16

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよく お読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

巻冬 誤った取扱いをすると人が死亡する、また は重傷を負う可能性があることを示します。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性、または物的損害のみが発生する可能 性のあることを示します。

- *物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。
- *傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感 電などをさします。

図記号の例



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇ の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。

引火しやすいものは入れない

エーテル・ベンジン・アルコー ル・薬品・LPガスなどは爆発 し、事故の原因になります。





分解・改造・修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買いあげの販売店にご連絡 ください。

束ねたり、折曲げたり、重いもの

を載せたりすると、火災・感電の

電源コードを傷つけない


原因になります。





ドアにぶらさがったり、乗 ったりしない

倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさ んだりして、けがをする原因になります。



上に水など液体の入った容器や重い物を置かない

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災・感

電の原因になります。また、落下しけがをする原






禁止


押しつけ

禁止













異臭がしたり変色した食品 は食べない

食中毒や病気の原因になります。





腐敗食品 食べない

湯気のかかる所や、水のか かる所へは据えつけない

電源プラグを冷蔵庫の背

電源プラグが傷つき火災の原因

火災・感電の原因になります。

因になります。

になります。

面で押しつけない





本体や庫内に水をかけない 電気絶縁が低下し、火災・感電

抜かずに行なうと感電の原因に

原因になります。

抜く

なります。







を抜く

電源プラグを抜くときは、プラグを持 って抜く

コードを持って抜くと、破損し、火災・ 感電の原因になります。



感電やけがの原因になります。手がぬれている ときは、よく拭いてから電源プラグを抜き差し してください。



絶縁劣化による漏電火災の原因 になります。

電源プラグを抜く







を抜く


異常時や故障のときは、電源プラグを 抜き運転を停止する

庫内灯を交換するときは、電源プラグを













電源は交流100Vで、定格15A以上 のコンセントを単独で使用する

延長コードの使用、タコ足配線は火災・感電 の原因になります。

庫内灯は指定の定格のものを使用する

指定以外のものを使うと、火災の原因になりま

廃棄処分するときは、ド

幼児が閉じ込められ事故の原因

アパッキンをはずす

になります。



電源プラグはコードが下向きになるよ うに差し込む

コードに無理がかかったりして、火災・感電の 原因になります。




地震などによる冷蔵庫の転 倒防止の処置をする

振動により転倒し、けがをする 原因になります。





の原因になります。





湿気の多い所や、水気のある所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレーカー を取り付ける

パッキン

はずす

指定の





⚠ 注意


床が丈夫で水平な所に据え つける

不安定な所は転倒してけがをする 原因になります。





ドアを閉めるときは、取っ 手を持って閉める







運搬するときは、前面下部 と、背面上部の運搬用取っ 手を持つ

取っ手を持たないと、手がすべっ てけがをする原因になります。





冷凍室にビン類を入れない 中身が凍って割れ、けがをする原 因になります。





冷蔵庫底面には手や足を 入れない

鉄板などで、けがをする原因に なります。

触れない

背面の機械室内部には手を

圧縮機などが高温のため、やけど

ダブルボトルポケットの前

列には、底まで入らないボ

ビール大ビンなどを無理に入れ

ると、ドア開閉時に落下し、け

やけがの原因になります。


トル類は入れない

がをする原因になります。






冷凍室の食品や容器には、 ぬれた手で触れない 低温のため凍傷の原因になります。








食品は棚より前に出さない



を敷いてください。











2つ以上のドアを開けるときや、他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアで指をはさま ないか確認する

禁止

ドアとドアのすき間に指をはさみ、けがをする原因になります。

























据えつけから食品を入れるまで

場所の選びかた

- **熱気・直射日光の当たらない所に置く** 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを 防ぎます。
- **周囲にすき間をあける** すき間が少ないと冷却力が低下し、電気 代のムダになります。
- 冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がするときや、壁材などが変色するときは、少し離してください。

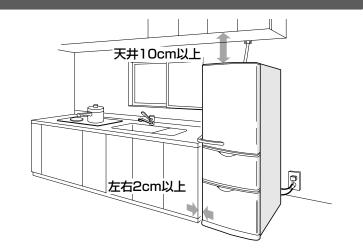

2 アースのしかた

次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレーカーを取り付けてください。

- ●地下室など湿気の多い所
- ◆土間・洗い場の床など水気のある所
- ●その他湿気の多い所や水気のある所 そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース(接地)することをおすすめします。


アース (接地) および漏電ブレーカーの取付工事 (有料) は、お買い上げの販売店にご相談ください。

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部のアース線取付用ねじに接続してください。

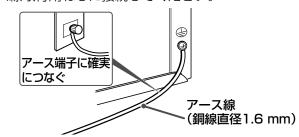


アース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。

3 冷蔵庫を固定する


- ●調整足を回して冷蔵庫を安定させ てください。
- ●床がじゅうたん・畳・フローリング・塩化ビニール製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色することがありますので丈夫な板を敷いてください。
- ●ドア下がりが生じた場合、調整足を回してドアの平行度を調整してください。例えばドアが左下がりの時は、右側の調整足を矢印方向に回してください。なお、据えつけ後食品を入れてからドア下がりが生ずることがありますので、据えつけてから4~5日後に再度、ドアの平行度を調整してください。



● 万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面上部のリヤハンガーに鎖やベルト (別売品:部品コード90007030) などで、丈夫な壁 や柱に固定してください。

転倒防止ベルトはお買 い上げの販売店にご相 談ください。

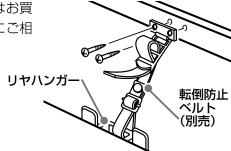

- 冷蔵庫を運転させる

最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。

庫内をふき



プラグを単独のコンセントに入れ



3~4時間後冷えてから食品を入れる



5 食品を入れる

さます



熱いものは庫内の温度 が上がります。

包む



乾燥やにおい移りを防 ぎます。

すき間をあける



詰めすぎると冷気の循 環が悪くなります。

棚の手前に



水分の多い食品を奥に置くと凍ることがあります。

庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

プラチナ脱臭について

冷気の通路(外部から見えません)に脱臭装置を配置しているため、操作・お手入れは不要です。

● においを移しやすい食品は、密閉容器に入れるかラップしてください。




泡剤に使用されてきたCFC(特定フロン)はオゾン層の破壊を引き起こすとされ、95年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がないHFCや影響が少ないHCFCなどに切り換えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研究開発などに努力してまいります。

冷蔵庫の冷媒および断熱材の発

4

食品の貯蔵場所

●表の温度は、周囲温度30°C、食品を入れずにドアを閉め温度が安定したときに測定した値です。

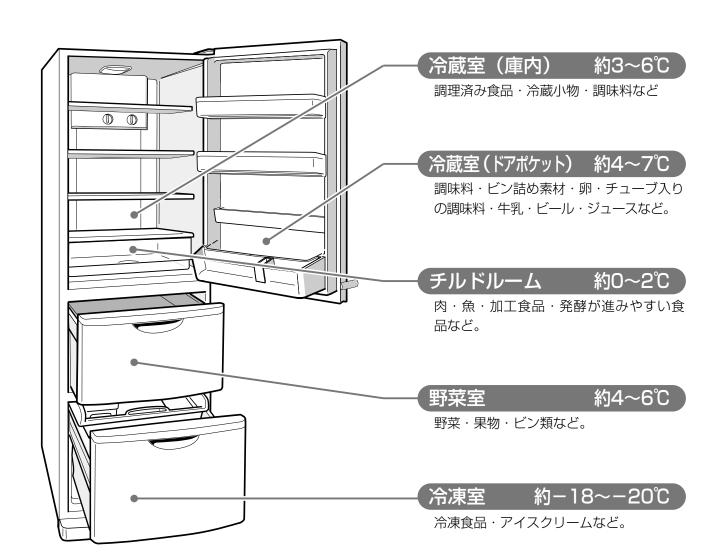

冷凍室(フリーザー)の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

記号	**** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用 条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

●JISの試験方法は次のとおりです。

- (1) 冷蔵室内温度が、O℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室有効内容積100L当り4.5kgの食品を、24時間以内に -18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの手間は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、タイマーとヒーターのはたらきで自動的に霜取りされます。また、霜取りでとけた水は、底面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。

JIS(日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

庫内の温度調節

冷凍室・冷蔵室

普段は「3」の位置で。なお、強く冷やしたいときは「5」側へ、冷えすぎるときは「1」側へ。

チルドルーム・野菜室

冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。


チルドとは? —

約0℃近辺の温度帯(食品が凍る直前の温度)をいいます。ほとんどの食品は塩分や糖分などの成分が含まれており、0℃より少し低い温度で凍ります。

※水分の多い食品(豆腐など)は凍結 することがあります。

また、野菜や果物は低温傷害で変質 することがあります。

チルドに適した食品

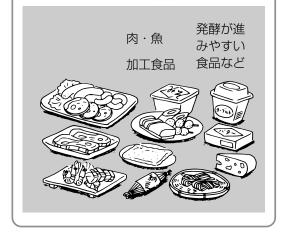



- 冷蔵室温度調節ダイヤル

1 (弱)	3	5(強)
「3」より2~3℃ 高くなります。	約3~6℃	「3」より2~3℃ 低くなります。

冷凍室温度調節ダイヤル

1 (弱)	3	5(強)
「3」より2~3℃ 高くなります。	約−18∼−20℃	「3」より2~3℃ 低くなります。

●表の温度は、周囲温度30°C、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。

お知らせ次ののようなとき冷蔵室・チルドルーム・野菜室の食品が凍結することがあります。

- ●冬など、周囲温度が5℃以下のとき。各温度調節を「1」にすると幾分凍りにくくなります。
- ●温度調節が「5」のとき。「3」にもどしてください。
- ●水分の多い食品(豆腐・野菜など)を冷蔵室・チルドルームの奥に置いたとき。

6

冷蔵室

庫内灯

冷蔵室ドアを約10分以上開けて いると、自動的に消灯します。

透明棚(上)


- ●取り付け位置を変えることが できます。
- この棚は透明棚(下)に比べ、 奥行き寸法が短くなっています。

3アクション棚

手前を持ち上げて押し込む とビール樽などが入ります。



さらに奥に立てるとスイカ などが入ります。



チルドルーム天井板

小物ポケット(大)

卵/フリーポケット

卵ケースを裏返すと小物が入 ります。

卵Sサイズはパックごと小物入れの 状態で入れることをおすすめします。



小物ポケット(小)

ダブルボトルポケット (スライド式チューブスタンド付)

チューブ入りの調味料が入り、 ビン類の横倒れも防ぎます。



安全上の注意ラベル

形名表示位置

チルドケース


野菜室

野菜容器

- ●容器の変形や割れを防ぐた め、荷重は14kgまで。
- ●フルーツケースの下側に入れる食 品はフルーツケースの下面より高 くしないでください。ドアが閉ま らなくなったり、フルーツケース の破損の原因になります。

ボトルコーナー

●2Lペットボトルが最大2本ま で入ります。

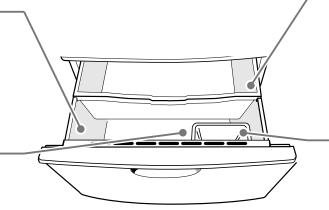

フルーツケース

- ●容器の変形や割れを防ぐた め、荷重は5kgまで。
- ●下側の食品を取り出すときは、 このケースを持ち上げると奥に スライドさせることができま す。ドアを閉めるときは必ず元 の位置にもどしてください。

シャキッとスタンド

●野菜を立てて貯蔵すると きにお使いください。

- お願い ●フルーツケースは必ず取り付けてご使用ください。 取りはずすと野菜が乾燥しやすくなります。
 - ●野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。 水がたまったときは、布でふきとってください。

G P

●野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。 露が付いたときは、布でふきとってください。

冷凍室

製氷皿ふた・製氷皿


アイスボックス

必ず左端にセットしてください。

お願い

食品は容器の高さより上に入 れないでください。

ドアが確実に閉まらなくな り、露が付く原因になります。

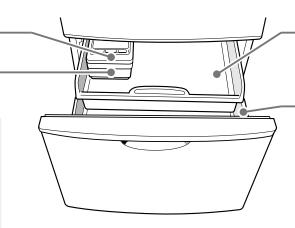

スライドケース

容器の変形や割れを防ぐため、 荷重は11kgまで。


ストック容器

容器の変形や割れを防ぐため、 荷重は17kgまで。

氷のつくりかた


水位線まで水を入れ、製氷皿ふたを セットする

水が多いと氷が離れにくくなります。

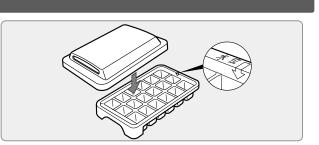


製氷皿をアイスボックスの上に置く

スライドケース左側にセットされたアイスボックス の上に置かないと、製氷時間が長くなったり、ドア の開閉により水がこぼれることがあります。

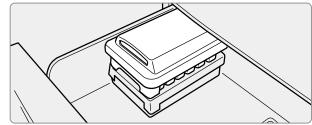

スライドケースだけを奥に押し込む

スライドケースを引き出したままでドアを閉めると、 水がこぼれる原因になります。

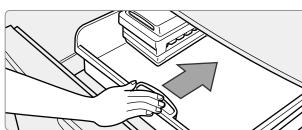

製氷皿ふたをはずし、製氷皿をひねる



お願い

- 製氷皿を図の方向に曲げないでください。 製氷皿が割れることがあります。
- アイスボックスで氷をつくらないでください。 アイスボックスが割れます。




付属品の取りはずしかた (取り付けは逆の順序で)

 \bigcirc


透明棚

持ち上げながら止まるまで引き出して、 斜め下に取り出す。取り付けは奥まで 確実に押し込む。

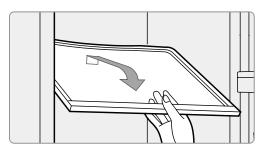

3アクション棚

手前を押し込み、斜めにして取り出す。

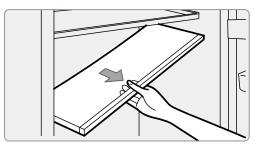

チルドルーム天井板


取りはずしかた

チルドケースを取り出してから、奥を 持ち上げながら引き出す。




取り付けかた

チルドケースを取り出してから、手前 から押し込み、奥を持ち上げながら、 さらに押し込む。

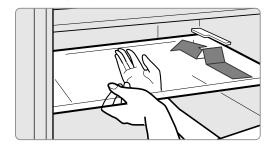




止まるまで引き出し、斜め上に 取り出す。

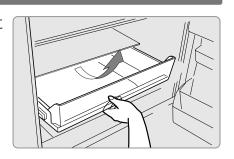

軽く下から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります。)


●ダブルボトルポケットの場合 は、小物ポケット(小)を先 に、はずしてください。

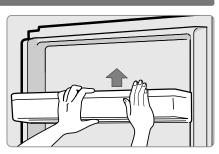



フルーツケース・野菜容器

※必ず、食品を取り出してから行い、野菜室ドアを押し下げないでください。

■ ドアを引き出し、フルーツケースを斜め上に取り出す。



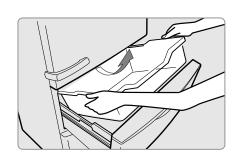

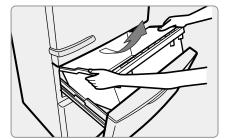


スライドケース・ストック容器

■ ドアを引き出し、さらに持ち 上げながら引きだして、ドア を床に置き、スライドケース を斜め上に取り出す。




2 ストック容器を斜め上に取り出す。



取り付けかた

ストック容器を取り付け、スライドケース底面の足をストック容器上面の溝に置き、ドアを持ち上げながら押し込む。

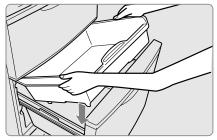

お手入れ

⚠警告

お手入れのときは、電源プラ グを抜く

感電やけがの原因になります。手がぬ れているときは、よく拭いてから電 源プラグを抜き差ししてください。

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けがの原因になりま す。修理はお買い上げの販売店に ご連絡ください。

! 注意

背面の機械室内部には手を触 れない

圧縮機などが高温のため、やけど やけがの原因になります。

柔らかい布でからぶきする。お手入れ後、 ダイヤル位置が動いていないか確認する。

お手入れの手順

- ▲ 布にぬるま湯を含ませてふいてく ださい。
- ↑台所用中性洗剤をご使用になるとき は必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶき し、さらにからぶきしてください。

お手入れ後の点検

感電や火災などの発生を防ぐた め、次の点検をしてください。

- 電源プラグに異常な発熱などがあり ませんか?
- 電源プラグをコンセントにしっかり 差し込みましたか?
- ●もしご不審な点がありましたら、す ぐにお買い上げの販売店または東芝 家電修理ご相談センターにご連絡く ださい。


お願い

- みがき粉、粉せっけん、アルコール (エタノール・メチルアルコールな ど)、ベンジン、シンナー、酸、ア ルカリ、ワックス、石油、熱湯、 たわしなどは使わないでください。 (プラスチック部品が割れたり、 塗装面を傷めます)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。
- ●食用油が付いたときは、すぐに ふきとってください。 そのままにしておきますと、プラスチ ック部品が割れる原因になります。
- ●ドア面が汚れたときは、早めに お手入れください。

水洗いする部品

棚・チルドケース・ドアのポケット

野菜室

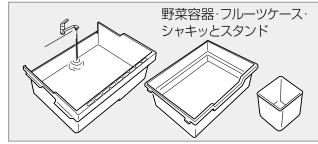

冷凍室

お願い

さい。


ります。


● 冷凍室庫内は側面と底面


だけをお手入れしてくだ


冷凍室背面には冷却装置

があり、故障の原因にな

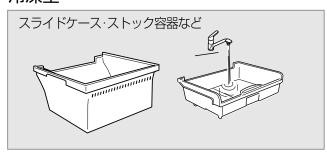

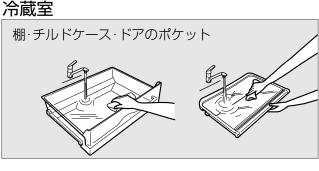

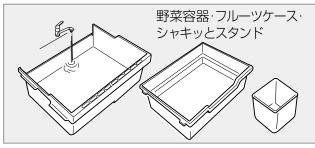

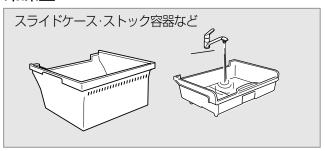

D • **D**



取り付けは正面から押し込む。

水ぶきする所(年一回程度)

ドアパッキンと本体側の吸着面

からぶきする所

コントロールパネル

汚れると傷み やすく、冷気 漏れの原因に なります。



汁受け部

汚れや汁がた まったらふき とる。




冷蔵庫背面・床(年一回程度)

冷蔵庫を引き出し、背 面・壁・床の汚れをふ く。背面はほこりがた まったり、空気の対流 で細かいほこりが付着 しやすい所です。



ホコリを取ったり水洗いする所(年一回程度)

蒸発皿



前面グリルをはずしてから引き出して水洗いします。 取り付けは奥まで確実に押し込む。

12

おかしいなと思ったら お調べください

● 以下のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理で相談センターにで相談ください。

このようなとき	説明
全く冷えない	● 電源プラグが抜けていませんか?● ヒューズやブレーカーが切れていませんか?● 停電ではありませんか?
よく冷えない	 ■ 温度調節が「1」側になっていませんか? ● 食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか? ● ドアをひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか? ● 直射日光があたったり、そばにガステーブルやストーブがありませんか? ● 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? ● 冷凍食品が冷凍室の奥に落ちたり、ドアに食品の袋などがはさまってドアにすき間ができていませんか? ● 夏場の特に暑い時期ではありませんか?特に冷蔵庫の周囲温度が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなることがあります。 ● 運転開始直後ではありませんか? ● 長時間開け放していませんか?
冷蔵室・チルドルームの 食品が凍結する	● 温度調節が「5」側になっていませんか?● 冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか?● 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルームに入れていませんか?
ガタガタ、ゴトゴトという 音がする	● 床はしっかりしていますか?● 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか?● 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか?● 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなりますが、異常ではありません。
庫内のにおいが気になる	● においの強い食品をむき出しで入れていませんか?● 野菜室は密閉構造になっているため、脱臭効果がおよびません。
水が庫内・床にあふれる	● 製氷皿に水が入ったまま冷蔵庫を移動・運搬していませんか?● 蒸発皿の水がこぼれたのではありませんか?
冷蔵庫の外側に露が付く	◆ 特に湿度が高いときに露が付くことがあります。◆ 食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。
冷蔵庫の内側に露が付く	● ドアをひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか?● 水気の多い食品をムキ出しで入れていませんか?露が付いたときは布でふきとってください。
野菜室に露が付く	● 野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。 露が付いたときは布でふきとってください。
水が流れるような音や沸騰する ような音(ボコボコ)、肉を焼く ような音(ジュッ)がする	● 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運転停止後も、音がすることがあります。
ドアを閉めるとほかの ドアが一瞬開く	● ドアを閉めるときの風圧を逃がすためです。
庫内から音(ピシッ)がする	● 温度変化により、部品がきしむ音です。
ヒューンという音がする	● ドアを開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生 する冷却用ファンの音で、異常ではありません。

冷蔵庫の周囲が熱くなる

冷蔵庫の周囲には、露付防止パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が付くのを防止しています。 お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。



こんなときには


庫内灯を交換するとき

♪ 警告

庫内灯を交換するときは、電源プラグを抜く

抜かずに行うと、感電の原因になります。

- **1** 電源プラグを抜き、棚を 取り出す。
- 2 庫内灯カバーの奥の穴に指 を入れ、手前に引き、庫内 灯カバーをはずす。



(庫内灯は形名ERE-35A をご指定の上、お買い上げの販売店でお求めください。)



長期間使わないとき

●庫内を掃除し、製氷皿の氷や水を捨て2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。 (かびやにおいを防ぐため)

冷蔵庫を廃棄処分するとき

⚠ 警告


廃棄処分するときは、ドアパッキンをはずす

| 幼児が閉じこめられ事故の原因になります。

- 幼児が遊ぶ場所に放置しないでください。
- ※再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

運搬するとき・転居のときには

- 1 庫内の食品を取り出し、蒸発皿の水を捨てる。
- 2 電源プラグを抜く。
- 3 前面グリルをはずし、2人以上で 運搬する。



転居のとき

- 横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
- 50/60Hz共用です。(周波数の切換えは不要)

停電したとき

● ドアの開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてください。(庫内の温度が高くなる。)

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

● すぐに入れると圧縮機にむりがかかり故障の原因になります。5分以上待ってから入れてください。

仕様

● 定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

仕様/形名				ERE-35A
全	全定格内容積		積	345 L
	冷	蔵	室	193L
	野	菜	室	82L <49L>
	冷	凍	室	70L <47L>
ᆈᄣ		幅		600mm
外形 寸法	奥		行	613mm
7万	高		さ	1785mm
定	E 格 電 圧		圧	100V
定	格周波数		数	50/60 Hz共用
電動機の定格消費電力			電力	97/100 W
電熱装置の定格消費電力(霜取り時)				135/135 W
 消	費電力量	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに	
归	只 电 刀 里		里	表示してあります。
製 品質量			量	72kg

付原	马
透明棚(上)1	 ストック容器 ······]
透明棚(下)]	スライドケース …1
3アクション棚 …1	製氷皿]
チルドケース1	製氷皿ふた1
小物ポケット(小)… 1	アイスボックス …1
小物ポケット(大)… 1	野菜容器]
卵/フリーポケット … 1	フルーツケース…1
卵ケース1	シャキッとスタンド…1
ダブルボトルポケット … 1	前面グリル]
チューブスタンド …1	
	i e

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量は、従来JIS C 9607の 消費電力量試験方法により測定し表示してきま したが、1999年3月からJIS C 9801の消費 電力量試験方法による表示に変更しました。 また、冷蔵庫の消費電力量は季節により変化す ることからその表示は従来の「1ヵ月当たり」か ら「年間」の値に変更されました。

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801)

<u> </u>						
種類 庫内温度			扉開閉 回数	周囲温度 と湿度	消費電力量の表示	
冷凍冷蔵	<u>庫</u>	冷蔵室	5℃以下	25回/日		
「スリースター」「フォースター	機種	冷凍室	- 18℃以下	8回/日	25℃	年間消費電力量(kWh/年)
冷蔵	庫	冷蔵室	5℃以下	25回/日	70±5%	=W ²⁵ ×365日/年
冷凍	庫	冷凍室	- 18℃以下	8回/日		
### ### ### ### ### #################					対処反でして新し	W ²⁵ : 周囲温度25℃での1日当りの 消費電力量(kWh/日)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたりご贈答品などで 販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

新製品などの商品選び、 お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX **03-3425-2101** (365日·8:00~20:00受付)

電話受付:365日·24時間受付 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよく お読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却器)・冷却器 用ファン・冷却器用ファンモーターについては5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

修理を依頼されるときは

出張修理

14ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販 売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきま す。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています				
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。			

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理 させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 エレクトロラックス冷酔が腫
- 5. ご住所
- 2. 形名 ERE-35A
- 6. お名前
- 3. お買い上げ年月日
- 7. 電話番号
- 4. 故障の状況
- 8. 訪問希望日

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料 金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

株式会社東芝

家電機器社 HAクリエーション部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

愛情点検



このような 症状は

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ありませんか? ●ビリビリと電気を感じる。
 - ●その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。